



## Baklijst met schroeven montage handleiding



1  
Voordat u met de montage begint, alles klaar leggen



2  
Leg het doek los, maar centraal in de lijst




3  
Knip de centreer blokjes op maat



4  
Klem de centreer blokjes rondom het doek in de lijst



5  
Bij kleine doekjes, draai de baklijst met doek en al om en bevestig de schroeven

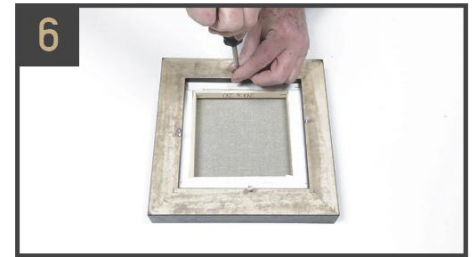


6  
Ongeveer elke 20 cm 1 schroef en niet te hard aandraaien



7  
Bij grote baklijsten, draai de baklijst niet om, maar bevestig de schroeven vanaf de onderkant



8  
Bevestig daarna het gekozen ophang materiaal

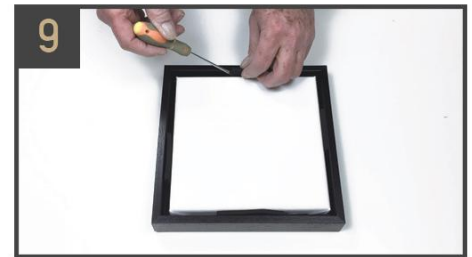

9  
Verwijder de centreer blokjes en hang de lijst aan de muur

## Baklijst met lijm montage handleiding




1  
Alvorens u met de montage begint, alles klaar leggen



2  
Eerst het paneel en de lijst goed ontvetten



3  
De kit rondom evenredig en royaal aanbrengen

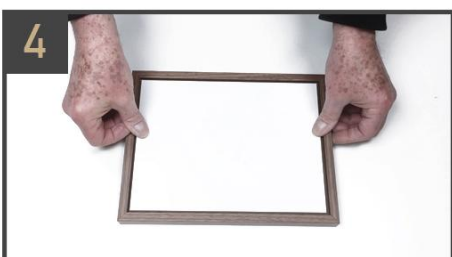

4  
Het paneel op de kit leggen, aandrukken en centreren



5  
De kit minimaal 24uur laten harden



6  
Bevestig daarna het gekozen ophang materiaal en hang de lijst aan de muur

